


Gebruiksaanwijzing TX-50RF Transmitter



De TX-50RF transmitter is in feite de radiofrequentie voor één van de kanalen op je koptelefoon.

Bij de transmitter tref je een adapter aan, waarmee de transmitter op het stroomnet aangesloten kan worden en een RCA - jack snoetje om de transmitter aan te sluiten op een device.

In deze gebruiksaanwijzing wordt de werking van deze transmitter kort uitgelegd.

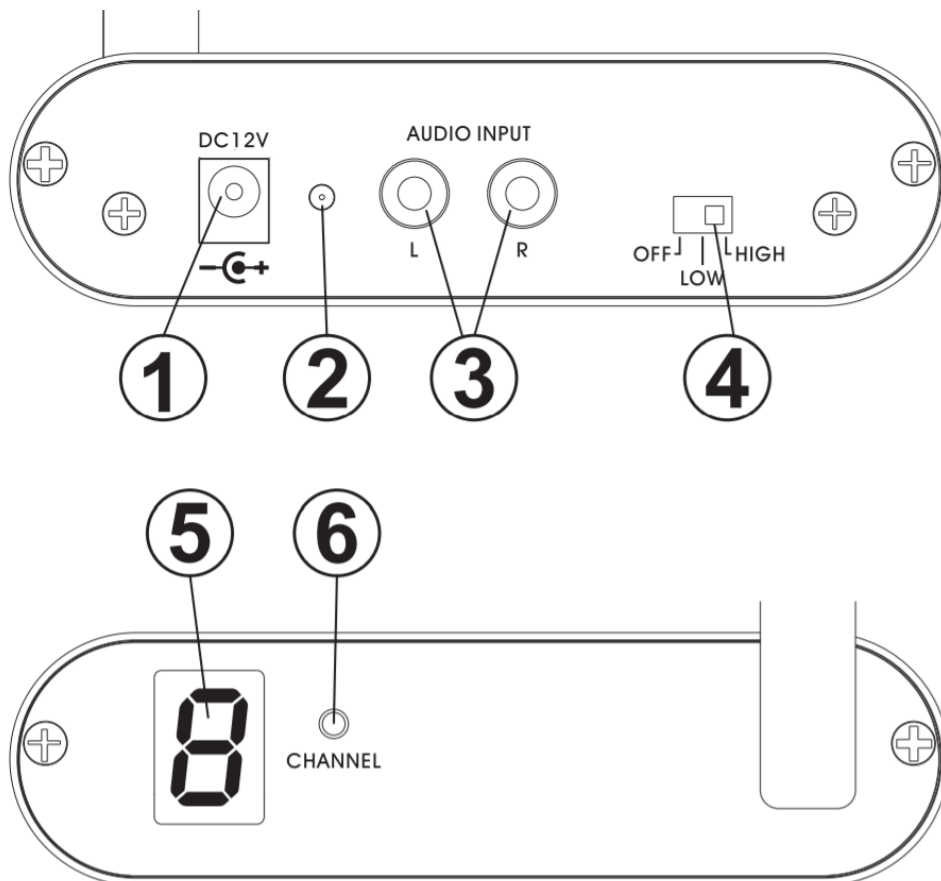

1. Voedingsingang
2. Indicatielampje voeding
3. Audio-invoerinterface
4. AAN / UIT-schakelaar (met optie High en Low)
5. Kanaalweergave-LED
6. Kanaalwisselknop

- **Overbrengen:** Sluit de transmitter aan op de audiobron bij 3, schuif de AAN / UIT-schakelaar (4) om bij 5 het kanaal weer te geven. Zorg ervoor dat de zender overeenkomt met het kanaal van de headset, dan kan de hoofdtelefoon muziek (signaal) van de zender ontvangen.
- **High/Low switch:** Kies op de AAN / UIT-schakelaar (knop 4) voor LOW voor een zendafstand tot 200 meter (en betere audiokwaliteit) en HIGH voor een zendafstand tot 500 meter. Wanneer op HIGH ingesteld, zorg dan dat de koptelefoons zich niet te dicht bij de transmitter(s) bevinden.
- **Kanaalschakelaar:** druk op knop 6 om van kanaal te wisselen, 5 geeft de wijziging van de instellingen van knop 6 aan.