


# Gebruiksaanwijzing TX-60RF Transmitter



De TX-60RF transmitter is een transmitter met toffe en handige features. Zo is de transmitter, wat in feite je radiofrequentie is voor één van de kanalen op je koptelefoon, voorzien van een accu en een bluetooth verbinding waarmee hij draagbaar is.

Bij de transmitter tref je een adapter aan, waarmee de ingebouwde accu opgeladen kan worden, een jack-jack snoetje om de transmitter aan te sluiten op een device en een losse microfoon.

In deze gebruiksaanwijzing wordt de werking van deze transmitter kort uitgelegd.

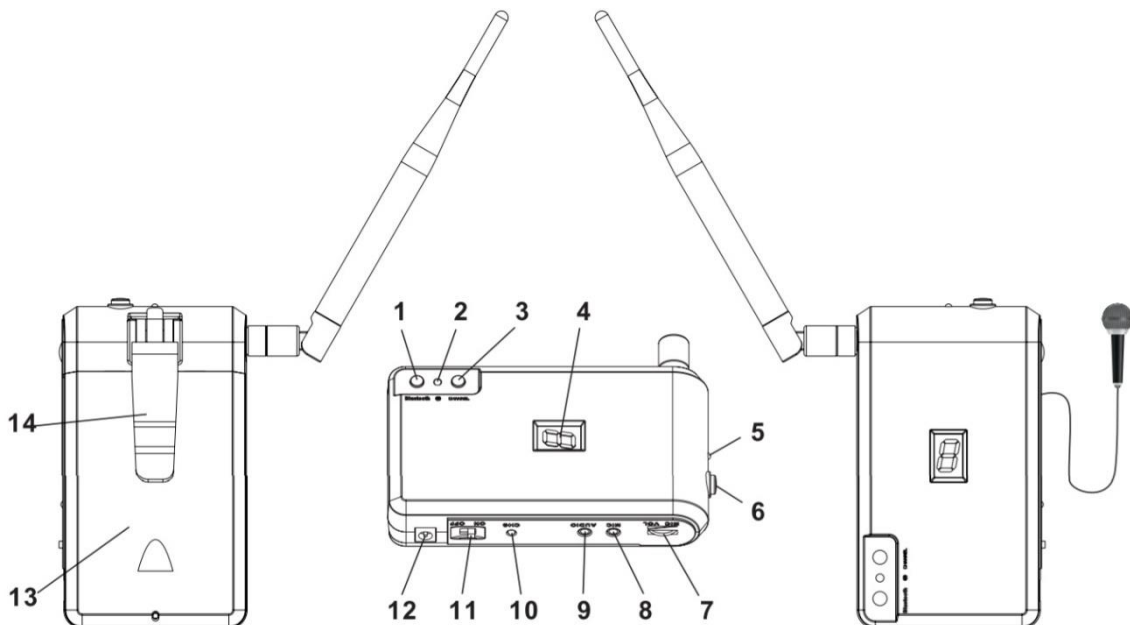

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Bluetooth AAN / UIT-knop  | 8. Microfoon-ingangsinterface |
| 2. Bluetooth-indicatielampje | 9. Audio-invoerinterface      |
| 3. Kanaalwisselknop          | 10. Laadstatusindicator       |
| 4. Kanaalweergave-LED        | 11. AAN / UIT-schakelaar      |
| 5. Indicatielampje microfoon | 12. Voedingsingang            |
| 6. Microfoon schakelknop     | 13. Battery Cover             |
| 7. Microfoon volumeregelaar  | 14. Draagbare gesp            |

- **Overbrengen:** Sluit de transmitter aan op de audiobron bij 9, schuif de AAN / UIT-schakelaar (11) om bij 4 het kanaal weer te geven. Zorg ervoor dat de zender overeenkomt met het kanaal van de headset, dan kan de hoofdtelefoon muziek

(signaal) van de zender ontvangen. Of kies voor een Bluetooth verbinding (zie hieronder)

- **Kanaalschakelaar:** druk op knop 3 om van kanaal te wisselen, 4 geeft de wijziging van de instellingen van knop 3 aan.
- **Opladen:** Schakel de zender uit en sluit aan op de voeding bij 12, oplaadindicator (10) licht op. Rood geeft oplaadstatus aan, groen geeft volledig opgeladen aan.
- **Opladen wanneer de zender werkt:** Je kunt de zender ook opladen terwijl deze werkt. Schakel de zender in en sluit deze aan op de voeding bij 12, oplaadindicator (10) licht op. Dit betekent dat de zender oplaadt en tegelijkertijd werkt.
- **Microfoon:** Sluit de externe microfoon aan op 8, druk op de knop 6, het indicatielampje 5 brandt, de zender start het microfoonaudiosignaal. Druk nogmaals op de 6, het indicatielampje 5 is uit, de zender schakelt over naar de oorspronkelijke status.
- **Bluetooth:** Met bijvoorbeeld je mobiele telefoon kun je een bluetooth verbinding maken met de transmitter. De transmitter heet bij verbinden TX-60RF. Het inschakelen van de bluetooth werkt als volgt:  
Activeren bluetooth: houd knop 1 ongeveer 3 seconden ingedrukt, indicator 2 brandt. Bluetooth wordt geopend.

Bluetooth-koppeling: Wanneer de zender is ingeschakeld, houdt je knop 1 ongeveer 5 seconden ingedrukt. indicator 2 licht afwisselend rood en blauw op, dit is de gekoppelde modus. Het indicatielampje 2 is constant blauw als de zender is aangesloten op je device. Nu wordt het audiosignaal van het gekoppelde apparaat van de zender naar de hoofdtelefoon gestuurd.

Uitschakelen Bluetooth: Houd knop 1 ongeveer 3 seconden lang ingedrukt, indicator 2 wordt rood en gaat uit, waarna Bluetooth is uitgeschakeld.